


Lägga till Ultimakerskrivare via nätverksskrivare i Cura


För att kunna göra detta och kunna skriva ut via nätverket så behöver du sitta på BTH och använda vårt nätverk. Se alltid till att ha senaste version av Cura installerad.

Vi har ett antal nätverksskrivare uppkopplade på skrivaren står IP-numret

1. Börja med att öppna connected printer menyn och välj "add printer"

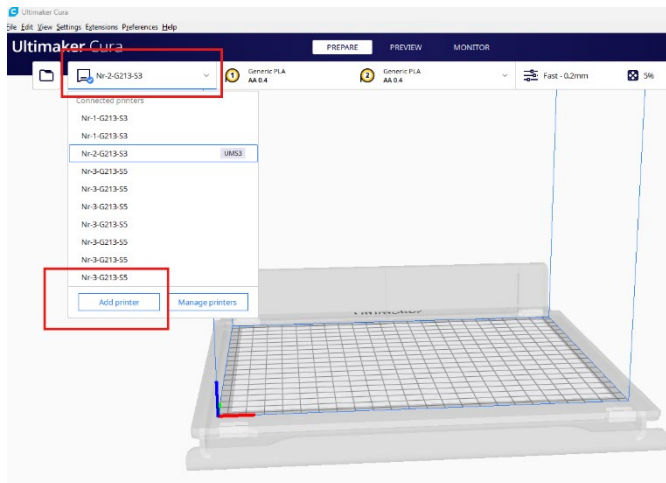


2. Klicka på "Add printer by IP"

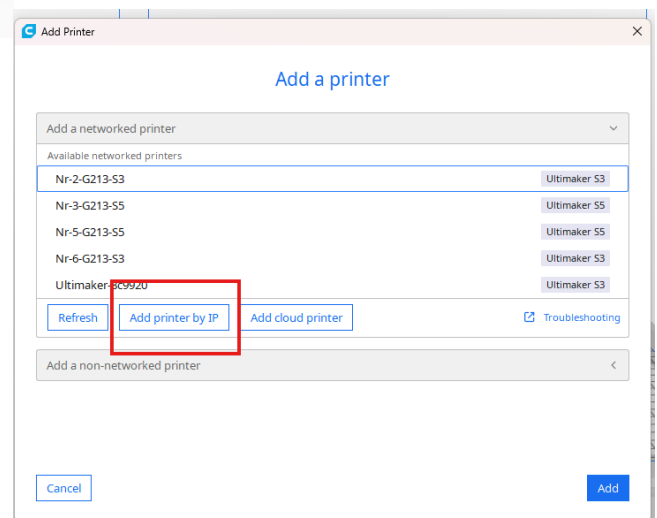


3. Skriv in IP-numret på den skrivare du vill ansluta till exempelvis 192.168.50.201 för att ansluta till skrivaren och klicka på "Add"



4. När Cura har hittat skrivaren klicka på "Connect"

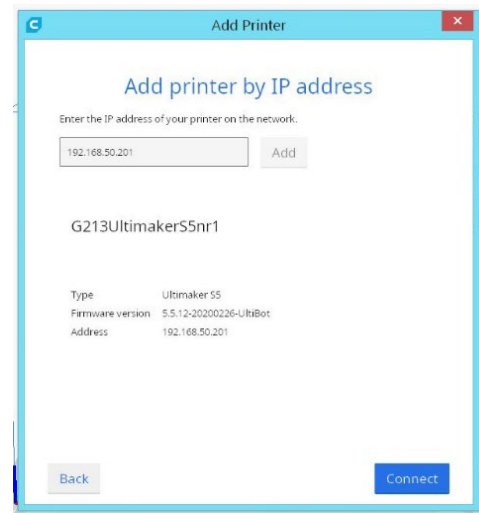

5. Nu finns nätverksskrivaren tillgänglig och du kan se det i menyn Connected printers

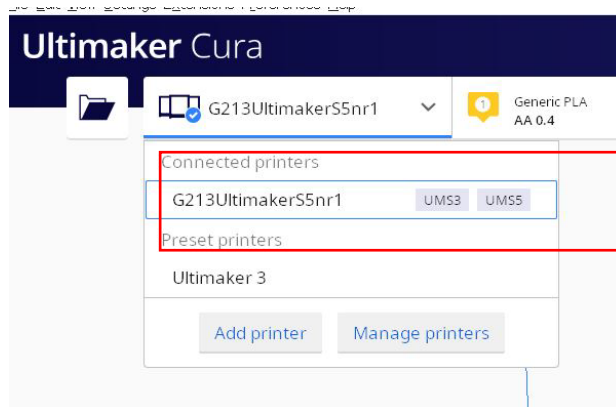


6. Efter det klicka ALLTID på dropdownmenyn (1) som visar materialet, klicka sedan på PLA (2)

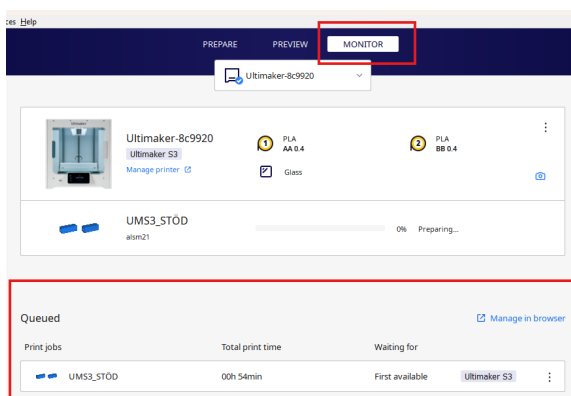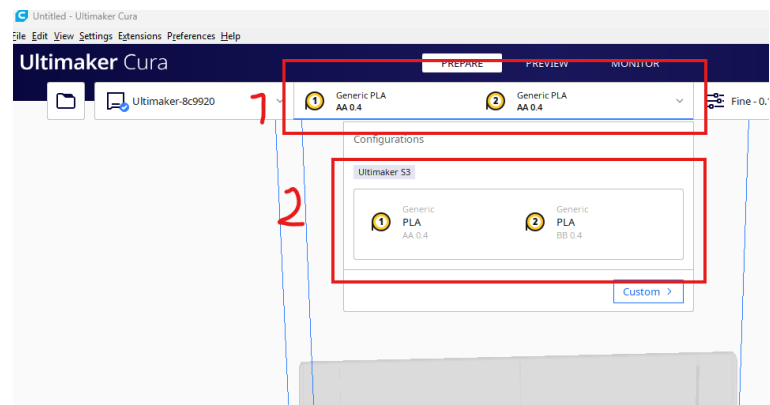

7. Klicka på "Monitor" där kan du se om den skrivaren som du är uppkopplad mot är ledig eller håller på att skriva ut. Väljer du att skriva ut på en av skrivaren som redan håller på att skriva ut så ställer du dig i kö och när den är ledig så påbörjas din utskrift.

8. Nu kan du importera ditt objekt och göra inställningarna klicka på slice sedan "Print over network"

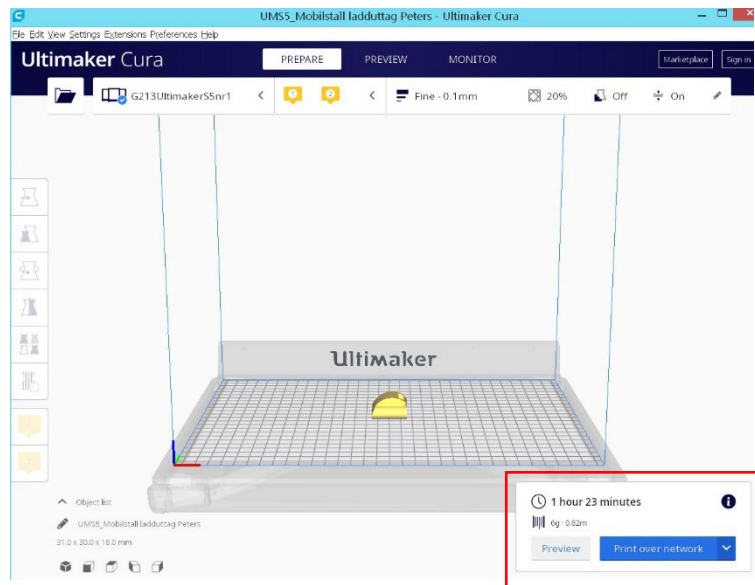

9. Glöm inte när du plockat ut objektet att ange på skärmen att du tagit bort den så att nästa utskrift kan påbörjas.